

Guía de Introducción Para el Duplicador



Paso 1

Desempaca el equipo de la caja y colóquelo en un lugar plano.




Paso 2

Antes de conectar el cable c.a(AC) proveído a el duplicador, revise el boton de cambio de entrada para voltaje (100-120v, 220-240v) para asegurarse que este de acuerdo con el voltaje disponible en su localidad. Conecte el cable a la unidad y enchufe el enchufe de pared c.a(AC).

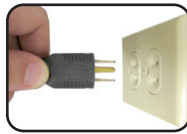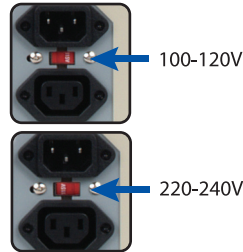


Paso 3

Prenda el duplicador presionando el boton localizado en el frente de la máquina.

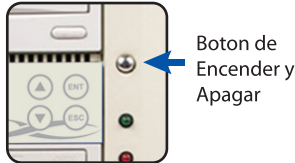


Paso 4

Cuando "1.Copy" aparece en la pantalla, le indica que el duplicador esta listo.



Paso 5

Presione el botón de expulsar para abrir la primera bandeja siendo el lector. Una vez abierta colóque el disco original. Sierre el lector presionando el mismo botón de expulsar.

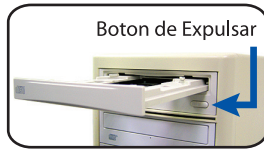

Paso 6

Abra el quemador de CD/DVD presionando el botón de expulsar que corresponde a cada impulsor de discos. Coloque los discos en blanco en cada quemador y presiona de nuevo el botón de expulsar para cerrar cada bandeja.



Paso 7

Después de completar Pasos 5 y 6, el proceso de copia comenzará automáticamente. (Presione el botón "ENT" si no comienza automáticamente.)




Paso 8

Cuando termina el proceso de duplicación, las bandejas se abren automáticamente. Para repetir este proceso repita los pasos del numero 5 en adelante.




Controles de Duplicador CD/DVD

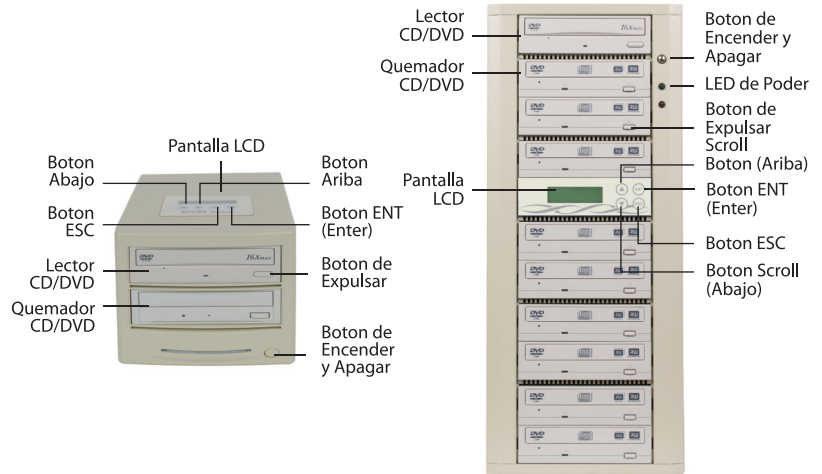


El modo apropiado para empacar y des empacar

Toda unidad es empacada con una caja firme por fuera, al igual que material para empacar. En orden de que no se dañe el duplicador y así evitar algun daño cuando sea enviado.

Paso 1

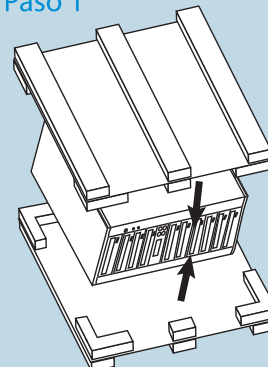


Paso 2

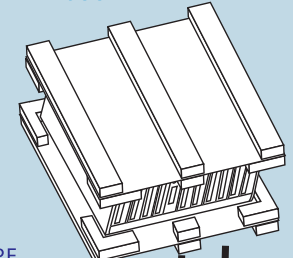

Espuma de doble lado P.E.
(Proteje el duplicador por todos lados)

Paso 3

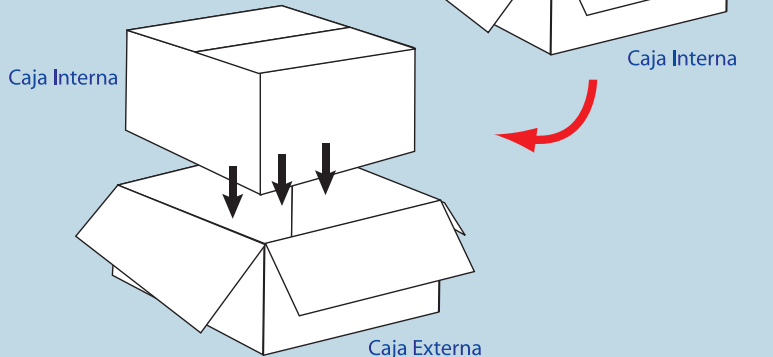

NOTA: El modo de empacar y desempacar varea dependiendo del tamaño del duplicador.